


Z1 轴 Z2 轴 Z3 轴 Z4 轴 X 轴 Y 轴 Y1 轴 A 轴 C 轴 A2 轴 C2 轴 Y2 轴

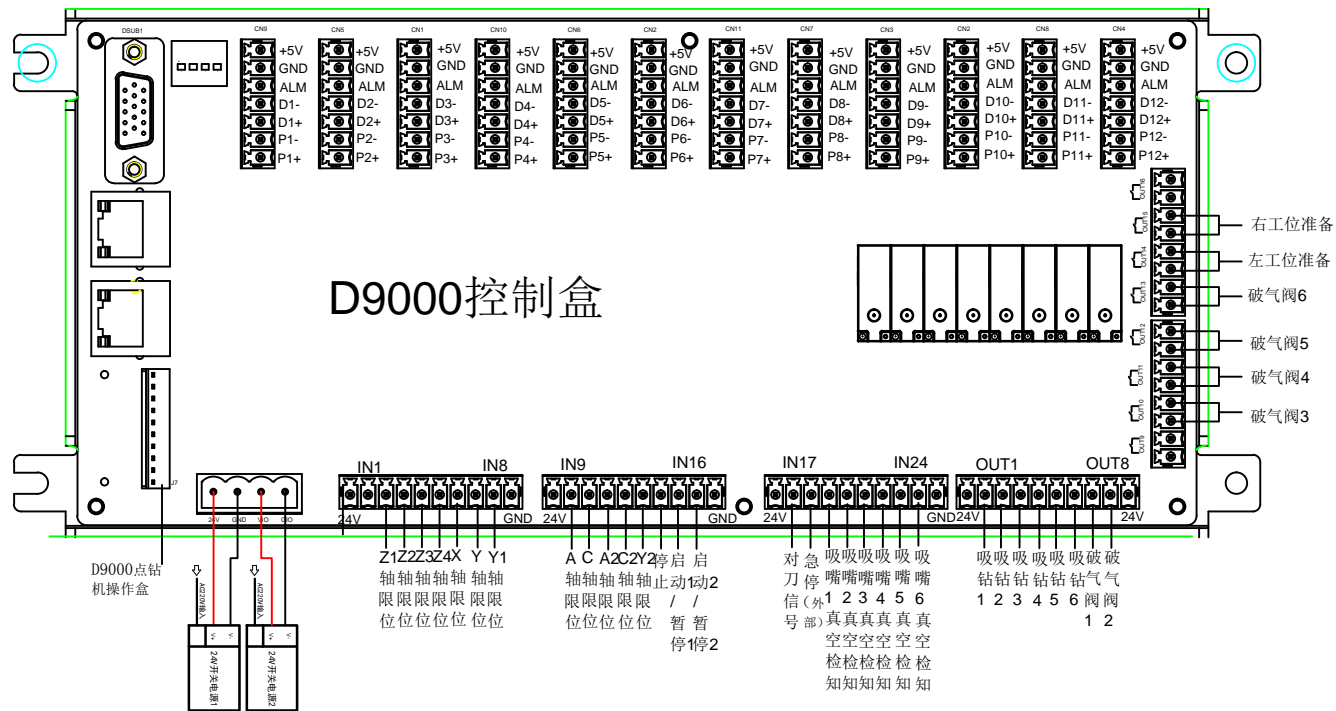

轴控接线定义

GN	电源负极
D	
ALM	轴报警
D-	方向正
D+	方向负
P-	脉冲正
P+	脉冲负

名称	D9000接线定义
图号	/
日期	/
深圳市山龙智控有限公司	